


## Frontpaneel (vooraanzicht)

Hieronder ziet u een weergave van het frontpaneel van de FP700-serie.

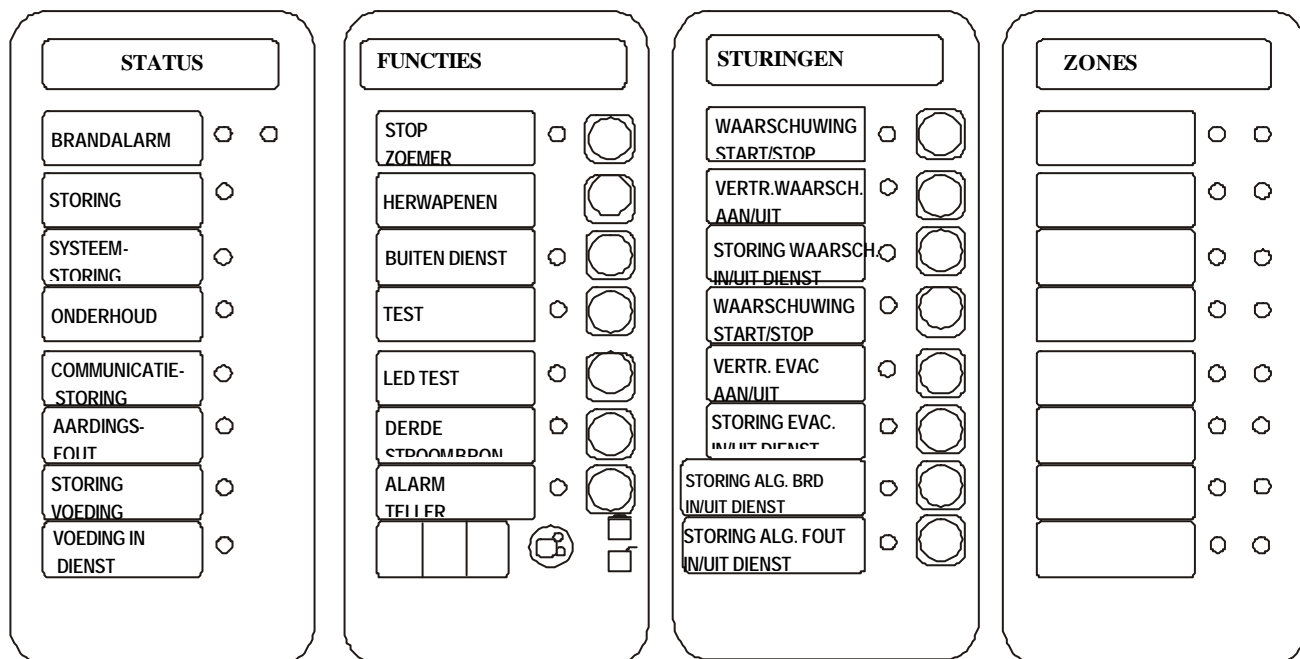



## Normale werking

In normale situaties is het volgende van toepassing:

- ☞ Een groen oplichtende LED “voeding in dienst”.
- ☞ Een gele oplichtende LED bij “waarschuwing vertr.” en “Waarschuwing vertr.” betekent dat hiervoor de vertraging is ingesteld.
- ☞ Alle andere LED's zijn gedoofd.

## Bij een brand

1. DE ZOEMER OP HET PANEEL GEEFT EEN CONTINUE SIGNAAL.
2. Rode LED's gaan branden ter indicatie dat er brand is. Onthoud de zone(-s) waar de brand is ontstaan. **DE RODE LED BIJ DE ZONE OMSCHRIJVING GEEFT DE LOCATIE VAN DE BRAND AAN.**
3. Druk op *Stop zoemer*.
4. Waarschuwing:  
de sirene wordt ingeschakeld tenzij een vertraging voor Waarschuwing is ingesteld. (niet in NEN mode). Als de vertraging actief is maar u de sirene toch wilt inschakelen, drukt u op de toets *Waarschuwing vertr. AAN/UIT*.

5. Om de sirene uit te schakelen, draait u de sleutelschakelaar naar de ingeschakelde (open) positie (  ) en drukt u op **Waarschuwing aan/uit**.
6. Onderzoek de oorzaak van de brandmelding.
7. Om de sirene weer in te schakelen, drukt u op **Waarschuwing aan/uit** (met de sleutelschakelaar in de ingeschakelde (open) positie).
8. Evacuatie:  
de brandweer wordt gealarmeerd tenzij de vertraging voor Evacuatie actief is. Als de vertraging actief is maar u de brandweer toch wilt alarmeren, drukt u op de toets **Evacuatie vertr. AAN/UIT**.
9. Systeem herwapenen:  
wanneer de brand onder controle is, kunt u het brandpaneel opnieuw in rust brengen door op de toets **Herstel** te drukken (met de sleutelschakelaar in de ingeschakelde (open) (  ) positie).  
Als opnieuw een brandalarm wordt gemeld, kan het volgende het geval zijn:
  - ~~///~~ De brand is nog niet onder controle de melder komt weer in brandalarm.
  - ~~///~~ Het glas van een handbrand melder is gebroken. Vervang het melder glas of schakel deze uit.
  - ~~///~~ De detectoren zijn vervuild geraakt. Reinig de detectoren.
10. Herwapen de centrale.

## Bij een storing

1. DE ZOEMER OP HET PANEEL GEEFT EEN CONTINU SIGNAAL.
2. De gele LED bij STORING geeft aan dat een storing is opgetreden.
3. Druk op toets **Stop zoemer**.
4. Een gele LED in een van de volgende posities geeft het type storing aan:
 

Een bepaalde zone:	waarschuw de onderhoudstechnicus
Storing systeem:	waarschuw de onderhoudstechnicus
Onderhoud:	waarschuw de onderhoudstechnicus
Storing voeding:	controleer de hoofdvoeding en de accu's
Derde sp. bron:	als een totale stroomuitval is opgetreden van zowel de hoofdvoeding als de accu gaat de LED bij DERDE SP. BRON branden en geeft de zoemer een continue signaal.

Voor de onderstaande situaties geeft een knipperende LED een storing in het circuit aan, terwijl een continue brandende LED aangeeft dat het circuit is uitgeschakeld. Een gele LED bij GEDEELTE UIT of IN TEST geeft bovendien aan dat een zone of circuit is uitgeschakeld of wordt getest.



Storing bij Waarschuwing of Waarschuwing uitgeschakeld

Storing bij Evacuatie of Evacuatie uitgeschakeld



Storing bij Algemeen alarm of Algemeen alarm uitgeschakeld

Storing bij Algemene fout of Algemene fout uitgeschakeld



## Zones uitschakelen

1. Draai de sleutelschakelaar naar de ingeschakelde (open) (open) positie (  ).
2. Druk op de toets **Gedeelte uit** totdat de LED bij de gewenste zone snel gaat knipperen.
3. Draai de sleutelschakelaar naar de uitgeschakelde (gesloten) (gesloten) positie (  ).
4. De gele LED bij de betreffende zone gaat nu branden.
5. Druk op **Stop zoemer**.
6. Herhaal deze procedure voor eventuele andere zoneen.

## Zones inschakelen

1. Draai de sleutelschakelaar naar de ingeschakelde (open) (open) positie (  ).
2. Druk op de toets **Gedeelte uit** totdat de LED bij de gewenste zone knippert.
3. Draai de sleutelschakelaar naar de uitgeschakelde (gesloten) (gesloten) positie (  ).
4. De gele LED bij de zone moet nu uit zijn.

## Waarschuwing, Evacuatie, Algemeen alarm of Algemene fout uit- en inschakelen

1. Draai de sleutelschakelaar naar de ingeschakelde (open) positie (  ).
2. Druk op de toets **In/uit** bij de gewenste functie.
3. De desbetreffende LED brandt als de functie is uitgeschakeld en is uit als de functie is ingeschakeld.
4. Draai de sleutelschakelaar naar de uitgeschakelde (gesloten) positie (  ).
5. Druk indien nodig op **Stop zoemer**.

## Testen uitvoeren

De goede werking van het brandmeld systeem kan alleen worden gegarandeerd als ervaren onderhoudspersoneel op regelmatige basis het systeem test.

Door op de toets **Derde sp. bron** te drukken, wordt de derde voedingsbron getest. De LED moet gaan branden en de zoemer geeft een signaal. (Niet voor België)

## Uitgebreide beschrijving van de verschillende functies vind u in de:

De installatie- en gebruikershandleiding.

